Kit de teclado y ratón inalámbricos

Por favor lea el manual de instrucciones antes de usar el producto y guárdelo para posibles dudas. Se reserva el derecho para cualquier error en el texto, imagen o cambios técnicos. Para cualquier duda, contacte con Atención al Cliente en www.b-move.es

ESPECIFICACIONES

- TECLADO:
  - Indicador LED estado baterías
  - Teclas: 69 teclas + 9 multimedia
  - Teclas de bajo perfil
  - Receptor inalámbrico mini USB
  - Frecuencia: 2.4 GHz
  - Distancia operación: 10 m
  - Baterías: 2x AAA (no incluidas)
  - Dimensiones: 285 x 120 x 7.2 mm
  - Peso: 300 g
  - Compatibilidad: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux y Mac
  - Funciones multimedia sólo disponibles en Windows

- RATÓN:
  - Superficie brillante UV
  - Botones: 4
  - Receptor inalámbrico mini USB
  - Frecuencia: 2.4 GHz
  - Distancia operación: 10 m
  - Sensor: óptico
  - Cambio de resolución al instante
  - DPI: 800 / 1200 / 1600
  - Baterías: 2x AAA (no incluidas)
  - Peso: 45 g
  - Compatibilidad: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux y Mac

INSTALACIÓN

1. Verifique que el ordenador tiene un puerto USB libre.
2. Conecte el mini USB al puerto libre. El sistema operativo lo detectará y estará listo para usar.

FUNCIONES MULTIMEDIA

Pulse la tecla Fn simultáneamente con la tecla de función.

RECICLAJE

- Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto. Si no está seguro de cómo desecharlo, por favor contacte con las autoridades locales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto con un paño suave y seco.
- No desmontar el teclado ni el ratón.

CONTENIDO

- Kit teclado + ratón
- Manual de instrucciones

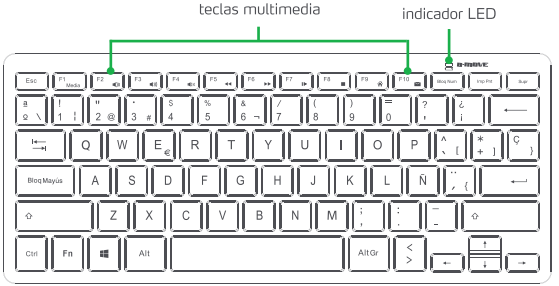

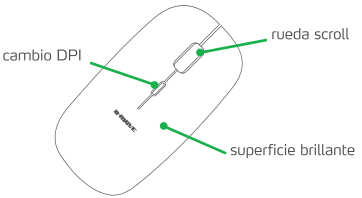

B-MOVE

Set Free
wireless keyboard + mouse kit

make your move

English

Wireless keyboard and mouse kit

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Service in www.b-move.es

FEATURES

- KEYBOARD:
  - · LED indicator battery status
  - · Keys: 69 and 9 hot keys
  - · Wireless receptor: mini USB
  - · Frequency: 2.4GHz
  - · Range operation: 10m
  - · Batteries: 2x AAA (no included)
  - · Dimensions: 285 x 120 x 7.2 mm
  - · Weight: 300 g
  - · Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux and Mac
  - · Multimedia features only available in Windows

- MOUSE:
  - · UV coating
  - · Buttons: 4
  - · Wireless receptor: mini USB
  - · Frequency: 2.4 GHz
  - · Range operation: 10m
  - · DPI switch
  - · Sensor: optical
  - · DPI: 800 / 1200 / 1600
  - · Batteries: 2x AAA (no included)
  - · Weight: 45 g
  - · Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux and Mac

INSTALLATION

1. Check that your computer has a USB port.
2. Connect the mini USB free port. The operating system will detect and ready for use.

MULTIMEDIA FUNCTIONS

- Press the Fn key simultaneously with the desired function key.

RECYCLING

- Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the product by wiping it with a soft dry cloth.
- Do not disassemble the keyboard and the mouse.

CONTENTS

- Wireless keyboard + mouse
- User's manual

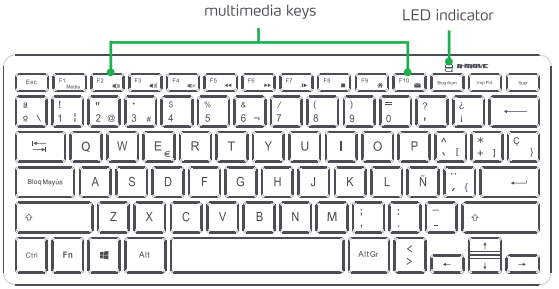

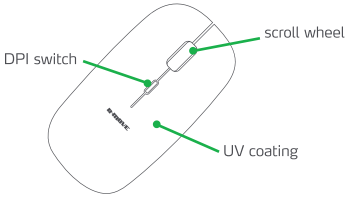

B-MOVE

Set Free

wireless keyboard + mouse kit

make your move

Français

Clavier et souris kit sans fil

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le pour toutes utilisations futures. Sous réserve d'éventuelles erreurs dans les textes, images ou en cas de changements techniques. Pour toutes questions, veuillez contacter le service client dans www.b-move.es

SPÉCIFICATIONS

- CLAVIER:
  - · Indicateur LED d'état de la batterie
  - · Touches: 69 et 9 multimédia
  - · Récepteur sans fil mini USB
  - · Fréquence: 2.4 GHz
  - · Portée d'utilisation: 10 m
  - · Batteries: 2x type AAA (non inclus)
  - · Dimensions: 285 x 120 x 7.2 mm
  - · Poids: 300 g
  - · Windows 98/200/XP/Vista/7/8, Linux et Mac
  - · Fonctions multimédia disponible uniquement dans Windows

- CLAVIER:
  - · Revêtement UV
  - · Boutons: 4
  - · Récepteur sans fil mini USB
  - · Fréquence: 2.4 GHz
  - · Portée d'utilisation: 10 m
  - · Capteur: optique
  - · Batteries: 2x type AAA (non inclus)
  - · DPI: 800 / 1200 / 1600
  - · Poids: 45 g
  - · Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux et Mac

INSTALLATION

1. Vérifiez que votre ordinateur possède un port USB.
2. Connectez le port USB libre. Le système d'exploitation va le détecter et d'être prêt à l'emploi.

FONCTIONS MULTIMÉDIA

- Appuyez sur la touche Fn en même temps que la touche de fonction désirée.

REYCLAGE

- Suivre les réglementations locales pour l'élimination du produit. Si vous n'êtes pas certain de la façon de procéder, veuillez contacter les autorités locales.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- Ne démonter pas le clavier et le souris.

CONTENU

- Clavier et souris sans fil
- Manuel d'utilisation

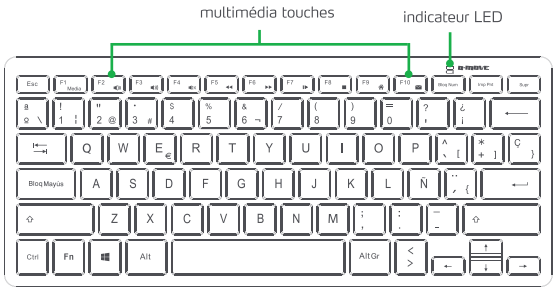

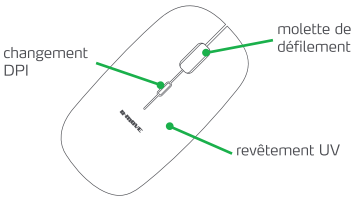

RAHTLOSE TASTATUR UND MAUS KIT

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt, und speichern Sie sie zum späteren Nachschlagen. Wir behalten uns das Recht für Fehler im Text oder Bilder und alle notwendigen Änderungen an technischen Daten. Wenn Sie Fragen zu technischen Problemen kontaktieren Sie bitte Kundenservice. www.b-move-es

SPEZIFIZIERUNGEN

- TASTATUR:
  - · LED-Anzeige Batteriestatus
  - · Schlüssel: 69 und 9 heiße Schlüssel
  - · Radioreizeempfänger: mini USB
  - · Frequenz: 2.4 GHz
  - · Arbeitende entfernung: 10 m
  - · Batterien: 2x AAA (nicht enthalten)
  - · Dimensionen: 285 x 120 x 7.2 mm
  - · Gewicht: 300 g
  - · Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux und Mac
  - · Multimedia-Funktionen in Windows verfügbar

- MAUS:
  - · UV-Beschichtung
  - · Knöpfe: 4
  - · Radioreizeempfänger: mini USB
  - · Frequenz: 2.4 GHz
  - · Arbeitende entfernung: 10 m
  - · Sensor: optischer
  - · DPI: 800 / 1200 / 1600
  - · Batterien: 2x AAA (nicht enthalten)
  - · Gewicht: 45 g
  - · Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, Linux und Mac

INSTALLATION

1. Prüfen Sie, ob Ihr Computer einen USB-Anschluss verfügt.
2. Verbinden Sie den USB-Port frei. Das Betriebssystem erkennt und einsatzbereit.

MULTIMEDIA - FUNKTIONEN

- Drücken Sie die Fn-Taste gleichzeitig mit der gewünschten Funktionstaste.

ENTSORGUNG

- Folgen Sie bei der Entsorgung der kommunalen Verordnungen zu diesem Artikel. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie dieses Produkt entsorgen, Bitte kontaktieren Sie Ihre örtliche Behörde.

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt durch Abwischen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Zerlegen Sie die Tastatur.

INHALT

- Tastatur und maus
- Benutzerhandbuch